
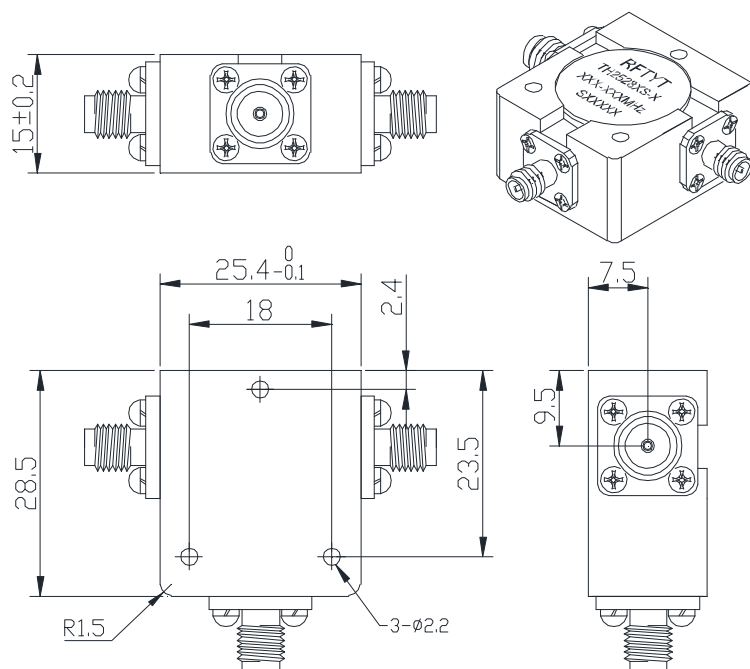


700 to 5000MHz 同轴环行器

TH2528XS SMA 连接器

外形图(mm):



特征:

- ◇ 温度稳定性好
- ◇ 小体积、高功率
- ◇ 符合 RoHS 标准
- ◇ 重量: ~100 g

材料清单:

- ◇ 壳体: 易削铁镀镍
- ◇ 内导体: 黄铜镀银
- ◇ 连接器外壳: 黄铜镀金

应用:

- ◇ 射频功放末级, 保护功放
- ◇ 收发共用天线
- ◇ 数字通信
- ◇ 卫星通信
- ◇ 移动通信

型号命名:

同轴环行器 外形尺寸 (W*L) 腔体结构 连接方式 (简写)

TH 2528 X S - 1-xx / xxx-xxx MHz

频率范围

功率 (<100W 省略)

-1 : 顺时针方向

-2 : 逆时针方向

连接方式:

SMA 连接器				N 型连接器			
端口 1	端口 2	端口 3	简写	端口 1	端口 2	端口 3	简写
K	K	K	S	K	K	K	N
K	J	J	SKJJ	K	J	J	NKJJ
J	K	J	SJKJ	J	K	J	NJKJ
K	K	J	SKKJ	K	K	J	NKKJ
J	J	J	SJ	J	J	J	NJ

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

基本指标:

阻 抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺 寸	25.4*28.5*15.0mm
工作温度	-30~+75℃ -45~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 $\leq$ dB	隔离 $\geq$ dB	驻波 $\leq$	通过功率
TH2528XS-X/700-750MHz	700-750	0.40	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/700-780MHz	700-780	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/703-733MHz	703-733	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/725-775MHz	725-775	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/729-803MHz	729-803	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/734-746MHz	734-746	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/750-768MHz	750-768	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/750-790MHz	750-790	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/750-803MHz	750-803	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/750-950MHz	750-950	0.60	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/755-788MHz	755-788	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/758-788MHz	758-788	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/770-800MHz	770-800	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/790-825MHz	790-825	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/791-861MHz	791-861	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/800-840MHz	800-840	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/800-900MHz	800-900	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/800-1000MHz	800-1000	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/806-821MHz	806-821	0.3	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/806-824MHz	806-824	0.30	23.0	1.20	100

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH2528XS-X/808-904MHz	808-904	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/820-865MHz	820-865	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/820-880MHz	820-880	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/824-849MHz	824-849	0.30	23.0	1.15	100
TH2528XS-X/830-940MHz	830-940	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/832-842MHz	832-842	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/832-862MHz	832-862	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/840-870MHz	840-870	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/840-894MHz	840-894	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/850-870MHz	850-870	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/850-960MHz	850-960	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/851-866MHz	851-866	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/855-915MHz	855-915	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/860-960MHz	860-960	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/865-880MHz	865-880	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/869-894MHz	869-894	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/870-880MHz	870-880	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/870-940MHz	870-940	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/890-915MHz	890-915	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/880-915MHz	880-915	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/880-940MHz	880-940	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/885-915MHz	885-915	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/900-928MHz	900-928	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/902-928MHz	902-928	0.25	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/920-960MHz	920-960	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/925-960MHz	925-960	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/869-894MHz	869-894	0.30	23.0	1.20	100

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH2528XS-X/870-960MHz	870-960	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/925-960MHz	925-960	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/950-115MHz	950-1150	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/960-1215MHz	960-1215	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/1000-1100MHz	1000-1100	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1010-1050MHz	1010-1050	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1020-1100MHz	1020-1100	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1030-1039MHz	1030-1039	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1030-1090MHz	1030-1090	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1100-1300MHz	1100-1300	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1150-1300MHz	1150-1300	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1150-1350MHz	1150-1350	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1175-1225MHz	1175-1225	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1195-1295MHz	1195-1295	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1200-1300MHz	1200-1300	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1200-1400MHz	1200-1400	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1250-1280MHz	1250-1280	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1250-1350MHz	1250-1350	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1290-1310MHz	1290-1310	0.25	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/1325-1375MHz	1325-1375	0.25	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/1325-1425MHz	1325-1425	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1350-1550MHz	1350-1550	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1400-1500MHz	1400-1500	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1400-1600MHz	1400-1600	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1420-1460MHz	1420-1460	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1429-1518MHz	1429-1518	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1440-1470MHz	1440-1470	0.30	23.0	1.20	100

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH2528XS-X/1450-1550MHz	1450-1550	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1500-1600MHz	1500-1600	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1500-1700MHz	1500-1700	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1500-1900MHz	1500-1900	0.45	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1500-2000MHz	1500-2000	0.60	17.0	1.35	100
TH2528XS-X/1515-1560MHz	1515-1560	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1530-1630MHz	1530-1630	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1550-1620MHz	1550-1620	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1570-1620MHz	1570-1620	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1600-2000MHz	1600-2000	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/1606-1626MHz	1606-1626	0.15	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/1650-1850MHz	1650-1850	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1700-1900MHz	1700-1900	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1700-2100MHz	1700-2100	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1700-2200MHz	1700-2200	0.50	19.0	1.25	100
TH2528XS-X/1700-2300MHz	1700-2300	0.60	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/1710-1785MHz	1710-1785	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1800-1850MHz	1800-1850	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1800-2000MHz	1800-2000	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1800-2200MHz	1800-2200	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1800-2400MHz	1800-2400	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/1850-1900MHz	1850-1900	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1880-1920MHz	1880-1920	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/1900-2200MHz	1900-2200	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/1920-1980MHz	1920-1980	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2000-2400MHz	2000-2400	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2000-2500MHz	2000-2500	0.50	18.0	1.30	100

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH2528XS-X/2000-2600MHz	2000-2600	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/2000-2700MHz	2000-2700	0.60	16.0	1.40	100
TH2528XS-X/2010-2300MHz	2010-2300	0.35	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2100-2170MHz	2100-2170	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2100-2500MHz	2100-2500	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2110-2170MHz	2110-2170	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2200-2300MHz	2200-2300	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2200-2500MHz	2200-2500	0.35	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2300-2400MHz	2300-2400	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2300-2500MHz	2300-2500	0.40	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2300-3000MHz	2300-3000	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/2400-2500MHz	2400-2500	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2400-2600MHz	2400-2600	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2400-2700MHz	2400-2700	0.35	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2450-2470MHz	2450-2470	0.15	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/2480-2500MHz	2480-2500	0.15	25.0	1.15	100
TH2528XS-X/2500-2700MHz	2500-2700	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2555-2655MHz	2555-2655	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2600-2690MHz	2600-2690	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X/2600-2800MHz	2600-2800	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2600-3000MHz	2600-3000	0.50	18.0	1.30	100
TH2528XS-X/2600-3300MHz	2600-3300	0.60	17.0	1.35	100
TH2528XS-X/2700-2900MHz	2700-2900	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2700-3100MHz	2700-3100	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2750-3150MHz	2750-3150	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2800-3200MHz	2800-3200	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2850-2860MHz	2850-2860	0.30	23.0	1.15	100

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话：0816-2846565

传 真：0816-2846565

区域：东北、华东、西南、西北

联系电话/微信：19183684662

邮箱：HY2022@rftyt.com

区域：华北、华中、华南

联系电话/微信：13350966851

邮箱：Wj0406@rftyt.com

网址：<http://www.rftyt.com>

监督投诉电话：18688779757

邮箱：zqc7708@163.com

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH2528XS-X/2850-3300MHz	2850-3300	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2900-3100MHz	2900-3100	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X/2900-3300MHz	2900-3300	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/2900-3500MHz	2900-3500	0.45	20.0	1.25	100
TH2528XS-X/3000-3600MHz	3000-3600	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 3100-3400MHz	3100-3400	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X 3100-3500MHz	3100-3500	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 3200-3700MHz	3200-3700	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 3300-3600MHz	3300-3600	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X 3400-3600MHz	3400-3600	0.30	20.0	1.20	100
TH2528XS-X 3400-4200MHz	3400-4200	0.50	19.0	1.25	100
TH2528XS-X 3500-4000MHz	3500-4000	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 3550-3650MHz	3550-3650	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X 3600-3800MHz	3600-3800	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X 3600-4000MHz	3600-4000	0.30	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 3700-3900MHz	3700-3900	0.30	23.0	1.20	100
TH2528XS-X 3750-4250MHz	3750-4250	0.45	19.0	1.25	100
TH2528XS-X 4000-4600MHz	4000-4600	0.40	20.0	1.25	100
TH2528XS-X 4400-5000MHz	4400-5000	0.40	20.0	1.25	100

说明:

- 1, 此环行器连接器可选择 SMA、N, 公母头均可, 可随用户使用搭配;
- 2, 环行器只提通过功率, 表示发射到天线、天线到接收均为通过功率;
- 3, 表格中仅为一些常用频率, 可按用户要求的频率生产;
- 4, 如果没有找到您想要的, 请与我们联系!

地址: 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼

电话: 0816-2846565

传 真: 0816-2846565

区域: 东北、华东、西南、西北

联系电话/微信: 19183684662

邮箱: HY2022@rftyt.com

区域: 华北、华中、华南

联系电话/微信: 13350966851

邮箱: Wj0406@rftyt.com

网址: <http://www.rftyt.com>

监督投诉电话: 18688779757

邮箱: zqc7708@163.com